

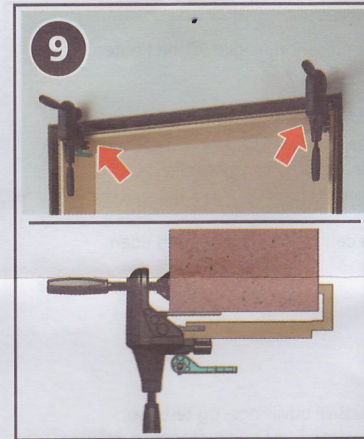
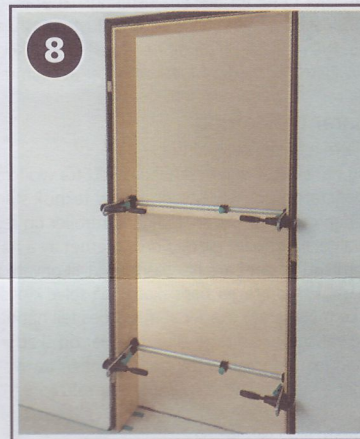
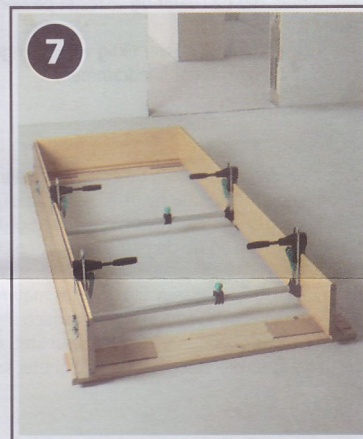
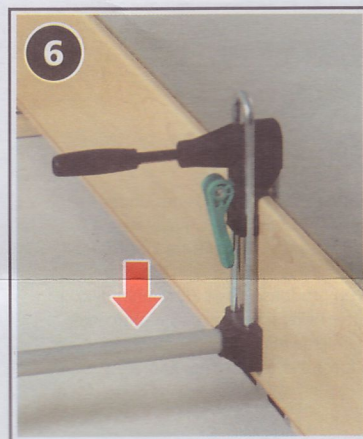
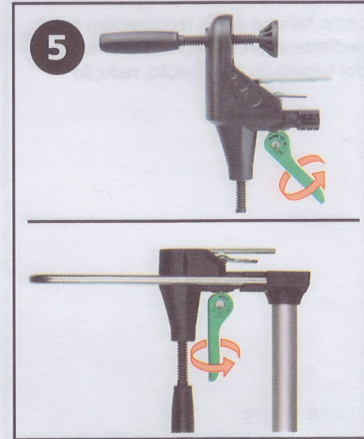
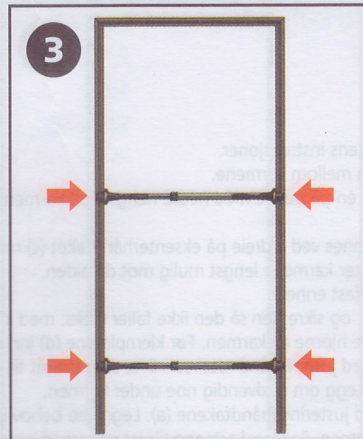
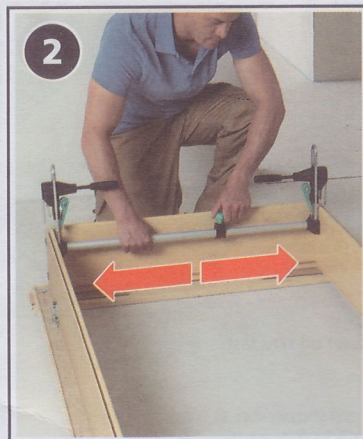
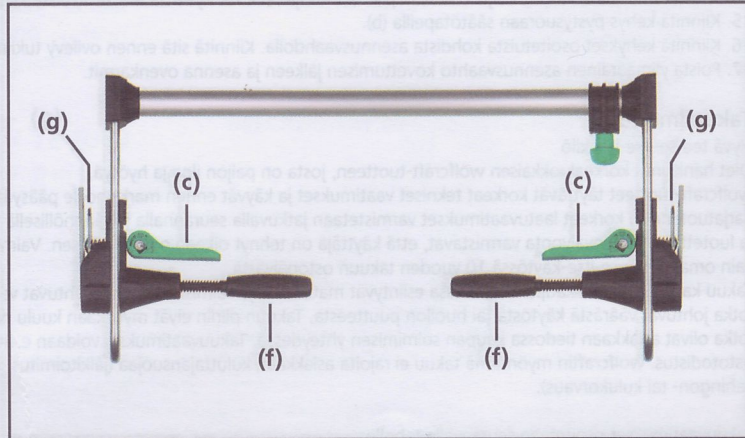
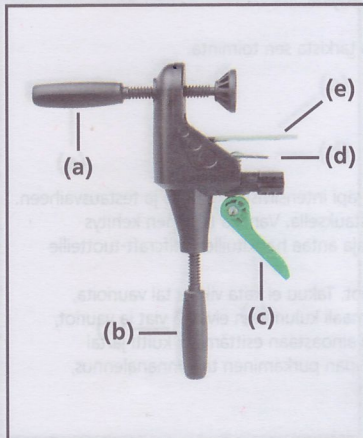


GR Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης
 TR Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
 CZ Překlad originálního Návodu na obsluhu
 H Az eredeti használati útmutató fordítása

RO Traducerea instrucțiunilor de operare originale
 BG Превод на оригиналното упътване за употреба
 HR Prevod originalnog uputstva za upotrebu
 RS Перевод оригинала инструкции по эксплуатации

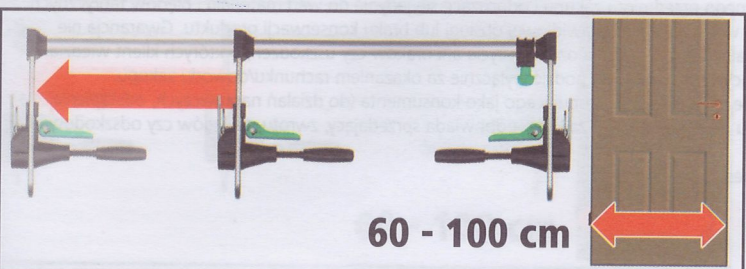

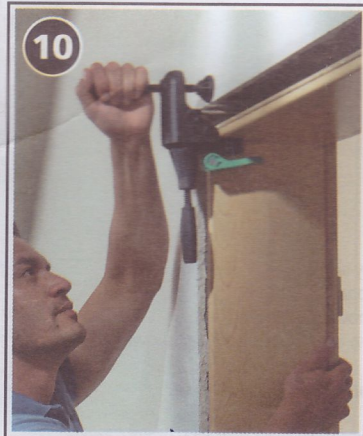

wolcraft GmbH
 Wolffstraße 1
 56746 Kempenich
 Germany
www.wolcraft.com



Souprava pro montáž dveřních zárubní PRO

1. Sestavte zárubně podle návodu výrobce dveří.
2. Montážní rozpěru zárubní nastavte u horního příčnicku na vnitřní rozměr rámu.
3. Upevněte na rám po jedné rozpěře ve výšce zapadacího plechu a ve výšce spodního dveřního závěsu.
4. Upevňujte pomocí svěrných profilů (g), které je třeba zasunout do drážky a pevně utáhnout.
5. Svěrné profily (d) a (g) je možné v případě potřeby předepnout otáčením vačkové páky (c) ve směru hodinových ručiček.
6. Montážní rozpěru umístěte tak, aby se rozpěrná trubka opírala do rámu co nejdále směrem ke straně dveří.
7. Rozpěry tak se zárubněmi tvoří jeden pevný celek.
8. Zárubně postavte do středu otvoru ve stěně a zajistěte proti vypadnutí (např. zaklínováním).
9. Upínače rámu upevněte vlevo a vpravo nahoře v rozích rámu. Upevňujte pomocí svěrných profilů (d), které zasuňte do drážky a pevně utáhněte.
10. Upínače rámu na straně stěny lehce přitáhněte seřizovacím vřetenem (a), neutahujte silou.
11. Vyrovnějte zárubně ve vodorovném směru. V případě potřeby je vypodložte.
12. Zárubně na straně stěny vyrovnejte do svislé polohy pomocí seřizovacích vřeten (a). V případě potřeby je u zakrývacího rámu podložte distančními vložkami.
13. Zárubně vyrovnejte na vnitřní straně rámu do svislé polohy. Za tím účelem posuňte rám i seřizovací vřetena (f) podle potřeby.
14. Tento postup proveďte u všech čtyř seřizovacích vřeten (f). Rám nyní stojí v kolmém směru a je bočně fixován.
15. Pomocí seřizovacích vřeten (b) zafixujte zárubně do svislé polohy.
16. Ve vyznačených místech vyplňte rám montážní pěnou. Předtím dveře na zkoušku zavěste a vyzkoušejte jejich funkci.
17. Po vytvrzení odstraňte přebytečnou montážní pěnu a připevněte zakrývací rámy.